
OKI B4250/B4350 B4350n

Setup Guide Guide d'installation Guía de Instalación Guia de configuração

59361701


Oki, Network Solutions
for a Global Society

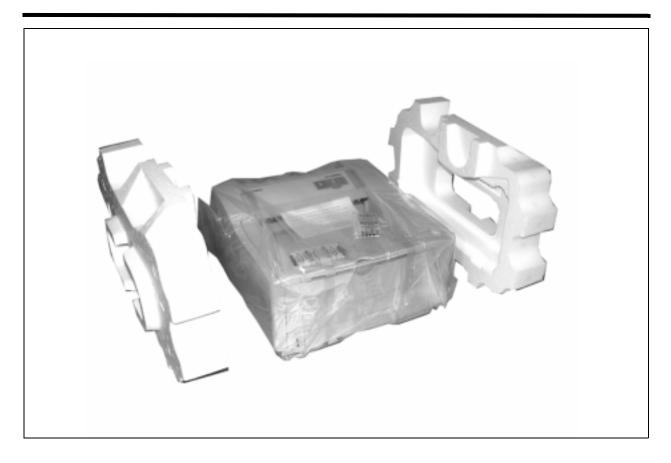


- **E** Remove packing pieces and open protective plastic bag.
- **Fr** Retirez les piéces de portection en plastique. Ouverez le sac de portection en plastique.
- **Es** Retire las piezas de embalaje superiores. Abra la bolsa de plástico de portección.
- Pt Retire as peças de cima de empacotamento. Abra o saco de plástico de protecção.



- **E** Check contents.
  - (1) Printer, (2) CD, (3) Light-shield bag, (4) Toner Cartridge, (5) Power Cable, (6)Installation Guides.
- **Fr** Vérification du contenu.
  - (1) Imprimante, (2) CD, (3) Sac en plastique, (4) Cartouche,
  - (5) Cordon d'alimentation, (6) Guide de Installation.
- **Es** Compruebe el contenido.
  - (1) Impresora, (2) CD, (3) Bolsa para protección contra la luz, (4) Cartucho de toner,
  - (5) Cable de alimentación, (6) Guía del instalación.
- Pt Verifique o conteúdo.
  - (1) Impressora, (2) CD, (3) Saco preto de proteção contra a luz, (4) Cartucho de toner,
  - (5) Cabo de Energia Eletríca, (6) manual do Instalação.

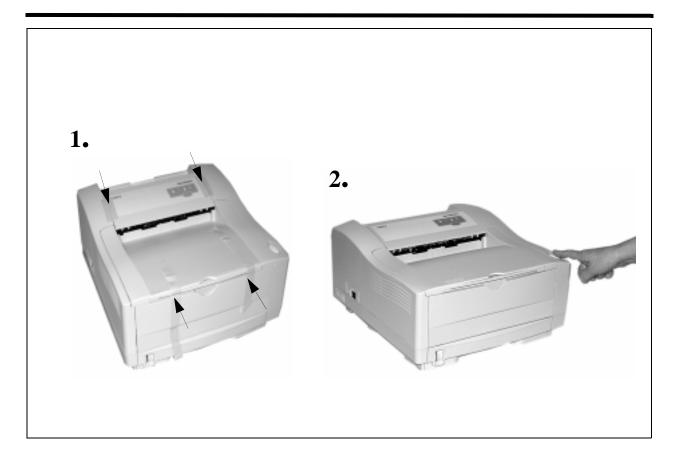

- **E** 1. Remove any remaining shipping tape.
  - 2. Press the cover release button and lift the cover.
- Fr 1. Retirez les sangles de manutention.
  - 2. Appuyez sur le bouton permettant de déverrouiller le capot de l'imprimante, puis soulevez le capot.
- **Es** 1. Retire las cintas adhesivas de transport.
  - 2. Presione el botón de liberació de la cubierta y levante la cubierta.
- **Pt** 1. Retire as fitas de transporte.
  - 2. Pressione o botão para liberar a tampa e levante.

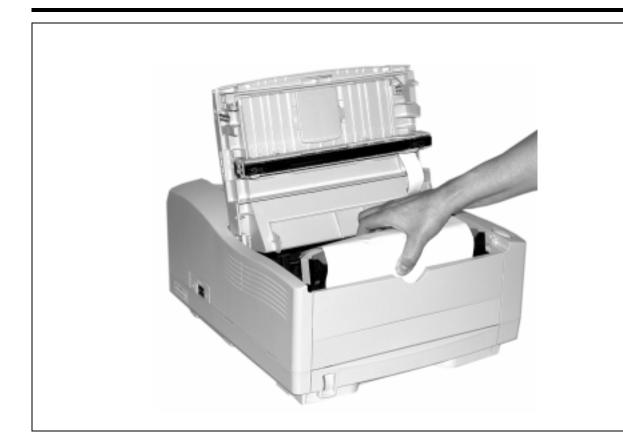


- E Remove the image drum.

  Caution! Do not expose drum to direct sunlight or let it sit in room light for more than 5 minutes.
- Fr Retirez les tambour d'impression.

  Attention! N'exposez pas le tambour à la lumière directe du soleil et ne le laissez pas exposé à la lumière pendant plus de 5 minuted.
- Es Retire los unidade de imagen.
  ¡Precaucion! No exponga el cilindro a los rayos directos de luz y no permita que el cilindro permanezca más de 5 minutos bajo la luz ambiental de una habitación.
- Pt Retire os tambore de imagens.

  Cuidado! Não exponha o cilindro à luz solar direta e não deixe que fique exposto a luz ambiente por mais de 5 minutos.

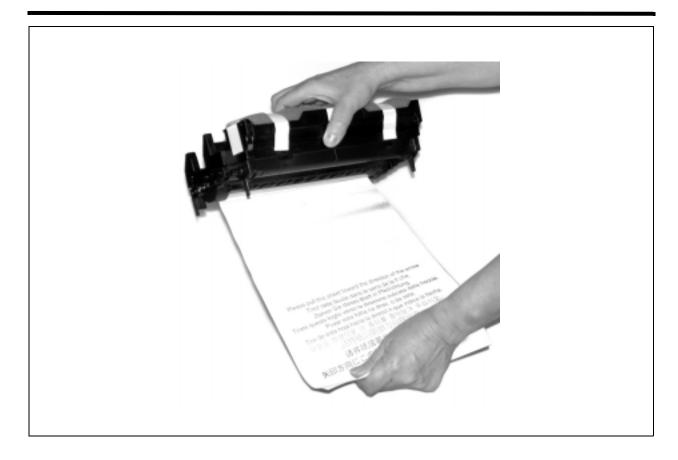


- Pull out protective paper and plastic film from image drum.

  Caution! Do not touch image drum's green surface. Do not expose the drum to direct sunlight.
- Fr Retirez l'emballage protégeant et la pellicule le tambours d'impression.

  Attention! Ne touchez pas la surface verte du tambour. N'exposez jamais la cartouche de tambour d'image à la lumière directe du soleil.
- Es Retire el papel protector y película del Cilindro de imagen.

  ¡Precaucion! No toque la superficie verde del cilindro de imagen. No Exonga el cilindro a la luz directa del sol.
- Pt Remova o papel protector e filme plástico do cilindro OPC.


  Cuidado! Não toque a superfície verde do cilindro. Não exponha o cilindro à luz solar direta.

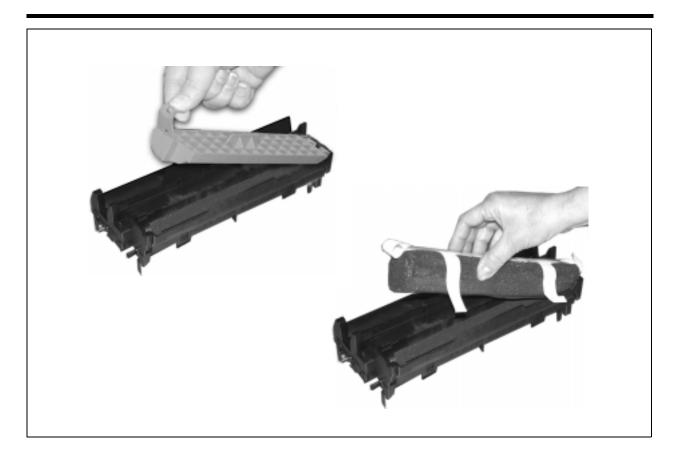

- **E** Remove the drum shipping seal or sponge.
- **Fr** Retirer le dispositif d'étanchéité du tambour d'image ou l'éponge.
- **Es** Retire el retenedor del cilindro o esponja.
- **Pt** Retire a vedação do cilindro ou esponja.




- **E** Replace the Image Drum.
- **Fr** Remettez les tambour d'impression en place.
- **Es** Vuelva a colocar los unidade de imagen.
- **Pt** Volte a instalar os tamabore de imagens.

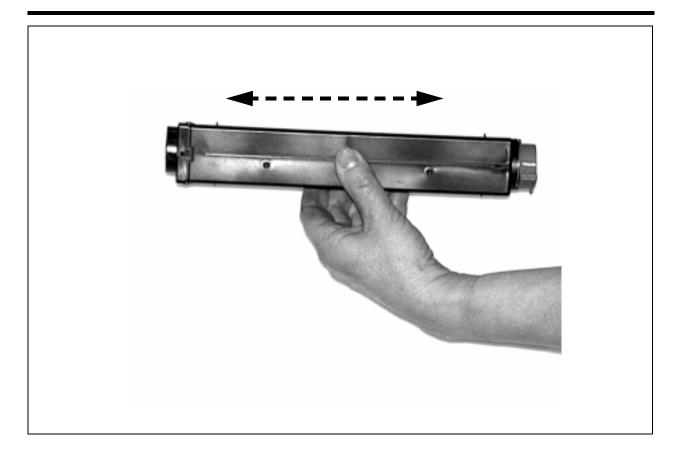

- **E** Unwrap the toner cartridge. Shake to distribute the toner.
- **Fr** Déballez la cartouche de toner. Secouez la cartouche latéralement pour répartir le toner.
- **Es** Desenvuelva el cartucho de tóner. Agite hacia ambos lados para distribuir el tóner.
- **Pt** Desembale o cartucho de toner. Agite para um lado e para o outro para distribuir o toner.



- **E** Remove sealing tape from the toner cartridge.
- **Fr** Retirez le ruban adhésif d'étanchéité de la cartouche de toner.
- **Es** Retire la cinta de precinto del cartucho de tóner.
- **Pt** Retire a fita de vedação do cartucho de toner.

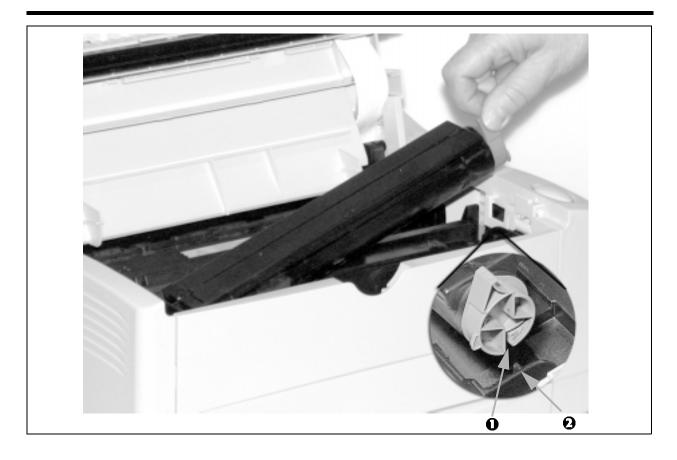

- **E** Place left edge of toner into image drum. Lower right edge aligning slot (1) on shaft (2).
- **Fr** Insérez l'extrémité gauche de la cartouche de toner dans le tambour à images, et l'extrémité droite de celle-ci en alignant la fente (1) avec la tige (2).
- Coloque el extremo izquierdo del cartucho de tóner en el cilindro de imagen. Coloque la ranura de alineación (1) del extremo derecho sobre el eje (2).
- Pt Coloque a extremidade esquerda do cartucho de toner no cilindro OPC. Encaixe a abertura de alinhamento da extremidade direita (1) no eixo (2).




- **E** Lock toner cartridge with colored lever.
- **Fr** Enclenchez la cartouche de toner avec le levier de couleur.
- **Es** Bloquee el cartucho de tóner con la palanca de color.
- Pt Bloqueie o cartucho de toner com a alavanca colorida.




- **E** Close the top cover.
- **Fr** Refermez le capot supérieur.
- **Es** Cierre la cubierta superior.
- **Pt** Feche a tampa superior.



- **E** Pull out the paper tray.
- Fr Sortez le bac à papier.
- Es Saque la bandeja del papel.
- **Pt** Retire o tabuleiro de papel.

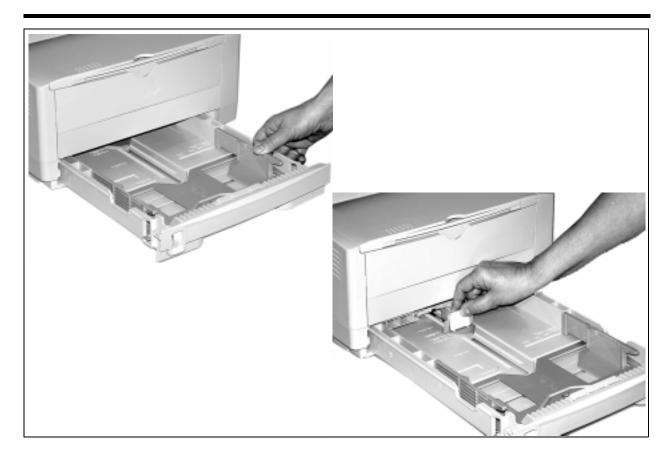


- **E** Set guides to paper size.
- **Fr** Réglez les guides suivant le format de papier utilisé.
- **Es** Ajuste las guías al tamaño del papel.
- **Pt** Ajuste as guias de acordo com o tamanho de papel.

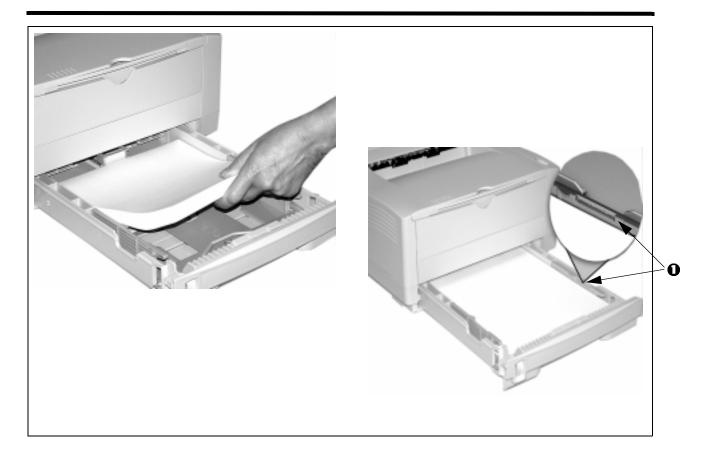


- **E** Load paper. Do not fill above the PAPER FULL mark (1).
- Fr Mettez du papier dedans. Ne dépassez pas la marque indiquant PAPER FULL (1).
- Es Cargue el papel. No la llene más arriba de la marca PAPER FULL (1).
- Pt Coloque o papel.Não encha acima da marca de PAPER FULL (1).



- **E** Gently close the paper tray.
- **Fr** Repoussez le bac à papier doucement à sa place.
- **Es** Vuelva a introducir suavemente la bandeja del papel.
- **Pt** Cuidadosamente volte a instalar o tabuleiro de papel.

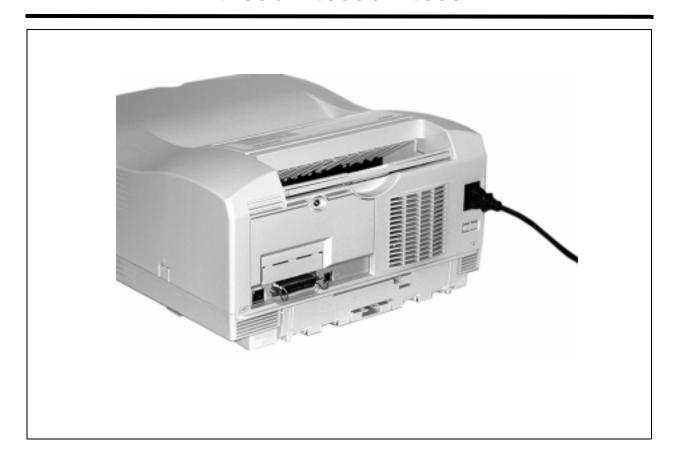

- **E** Insert the power cable.
- **Fr** Introduisez le cardon d'alimentation et mettez.
- Es Enchufe el cable de alimentación.
- Pt Insira o cabo

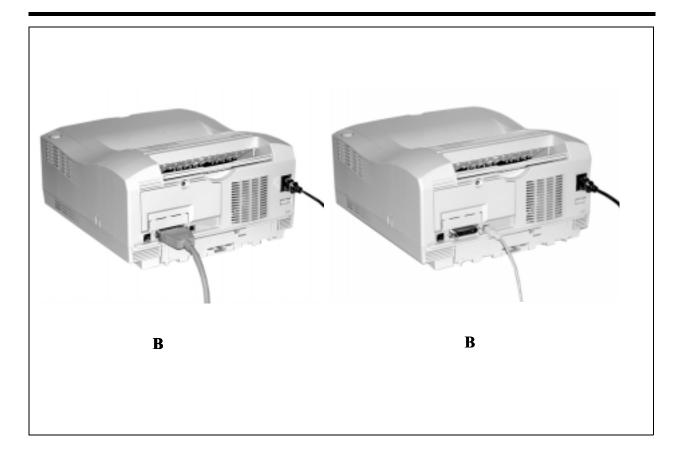

- **E** 1. Make sure both printer and computer are OFF.
  - 2. Plug interface cable into printer port. Plug other end into the computer.

Parallel cable must be shielded, UL/CSA approved, and IEEE 1284-compliant.

- **Fr** 1. S'assurer que l'imprimante et l'ordinateur sont éteints.
  - 2. Insérer cable de l'interface à l'arrière de l'imprimante. Connecter du cable dans la connexion appropriée de votre ordinateur.

Le câble Parallel doit être blindé et correspondur aux normes UL et CSA, conforme IEEE 1284.

- Es 1. Asegúrese de que la impresora y la computadora estén apagadas.
  - 2. Inserte en el conector en la porte posterior de la impresora. Conecte el otro extremo del cable en la computadora.

El cable Parallel debe estar blindado y aprobado por el UL y la CSA, velocidad IEEE 1284.

- Pt 1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão desligados.
  - 2. Insira da impressora no conector na parte de trás da impressora. Conecte a outra extremidade do cabo no seu computador.

O cabo parallel deve ser blindado e ser aprovado pelo UL e pelo CSA, compatível IEEE 1284.

#### **E** If you need further assistance or have questions

- See our web site: http://my.okidata.com
- In the U.S. and Canada, call:1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) 24 hours a day, 7 days a week

# Fr Si vous avez besoin d'une assistance plus approfondie ou si vous avez des questions

- Consultez notre site Web: http://www.okidata.com
- Aux États-Unis et au Canada, appelez le: 1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) 24 heures par jour, 7 jours sur 7

#### Sp Si necesita más asistencia o tiene preguntas

- Visite nuestro sitio web: http://www.okidata.com
- En los Estados Unidos Y Canadá, llame al 1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- En América Latina, llame a: Oki Data de Mexico, S.A. de C.V., 52-555-263-8780 Oki Data do Brasil, Ltda., 5511-3444-3500

#### Pt Se precisar de assistência ou tiver perguntas

- Consulte o nosso site na Web: http://www.Okidata.com
- Se quiser ligar: Nos Estados Unidos e Canadá, ligue para:
   1-800-OKI-DATA (1-800-654-3282) 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Na América Latina, ligue para:

   Oki Data de Mexico, S.A. de C.V., 52-555-263-8780

   Oki Data do Brasil, Ltda., 5511-3444-3500

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620 Tel: (856) 235-2600 FAX: (856) 222-5320 http://www.okidata.com